

● Date tehnice


Terminale de alimentare	N, L
Tensiune nominala de alimentare	AC 220V ; DC 80-300V
Frecventa nominala	40/50/60/70Hz
> U interval de setare	AC130-300V ; DC130-300V
< U interval de setare	AC80-210V ; DC80-210V
Histererez de tensiune	5V
Intarziere declansare la supratensiune	0.5s
Precizia tensiunii	< 1%
Max. tensiunea fazei de operare	350V
Max. curent de functionare	40A/63A
Alitudine	≤2000m
Temperatura mediului ambiant	-25°C ~ +50°C
Umiditate relativ admisa	≤50% at 40°C (Fara condensare)
Temperatura depozitare	-25°C ~ +55°C
Dimensiuni	55*36*66mm

● Panou frontal

>V: Indicator supratensiune
<V: Indicator subtensiune
>A: Indicator supracurent
Power: Indicator functionare normala

M Meniu
▲ Ajustare +
▼ Ajustare -
⏻ Pornire/Oprire

● Schema de cablare/Desen dimensional

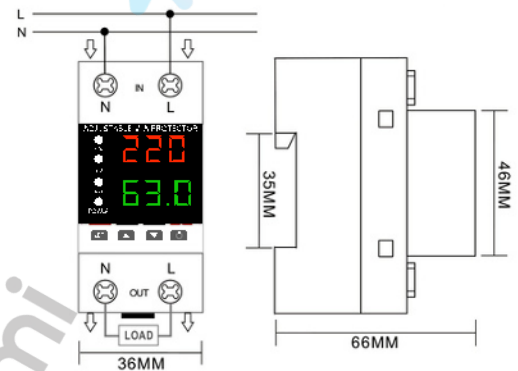

● Meniu de configurare

P-1

5

1s-999s

P-2

30

1s-999s

P-3

270

130V-300V

P-4

265

125V-295V

P-5

170

80V-210V

P-6

175

85V-215V

P-7

0.5

0.1s-10s

P-8

Date tensiune in timp real

-10%~+10%V

Timp pornire

Supracurent

Timp recuperare

Supratensiune

Recuperare supratensiune

Subtensiune

Recuperare subtensiune

Timp declansare tensiune

Corectia tensiunii

Timp pornire

Supracurent

Timp recuperare

Supratensiune

Recuperare supratensiune

Subtensiune

Recuperare subtensiune

Timp declansare tensiune

Corectia tensiunii

P-9

630

1A-63A

P-10

10

0.1s-10s

P-11

oFF

0-20ori

P-12

Date curent in timp real

-10%~+10%A

P-13

Ajustare frecventa

Nu modificati

-2.5%~+2.5%Hz

P-14

on

on/oFF

P-15

1

1:Standard
2: Manual
3: Automat

P-16

on

on/oFF

Supracurent

Timpul curent circuit

Contor curent

Ajustarea curentului

Ajustare frecventa

Protectie inchidere rapida

Afiseaza 3 moduri

Resetare automata

Supracurent

Timpul curent circuit

Contor curent

Ajustarea curentului

Ajustare frecventa

Protectie inchidere rapida

Afiseaza 3 moduri

Resetare automata

P-17

on

on/oFF

P-18

oFF

on/oFF

P-19

112

000~999

Actiune

Conservare energie

Blocare

Actiune

Conservare energie

Blocare

Nota:
La alimentarea cu curent continuu, nu se afiseaza curentul, ci doar tensiunea