


Tester succesiune faze și sens rotație

Victor 850A

-Manual de utilizare-

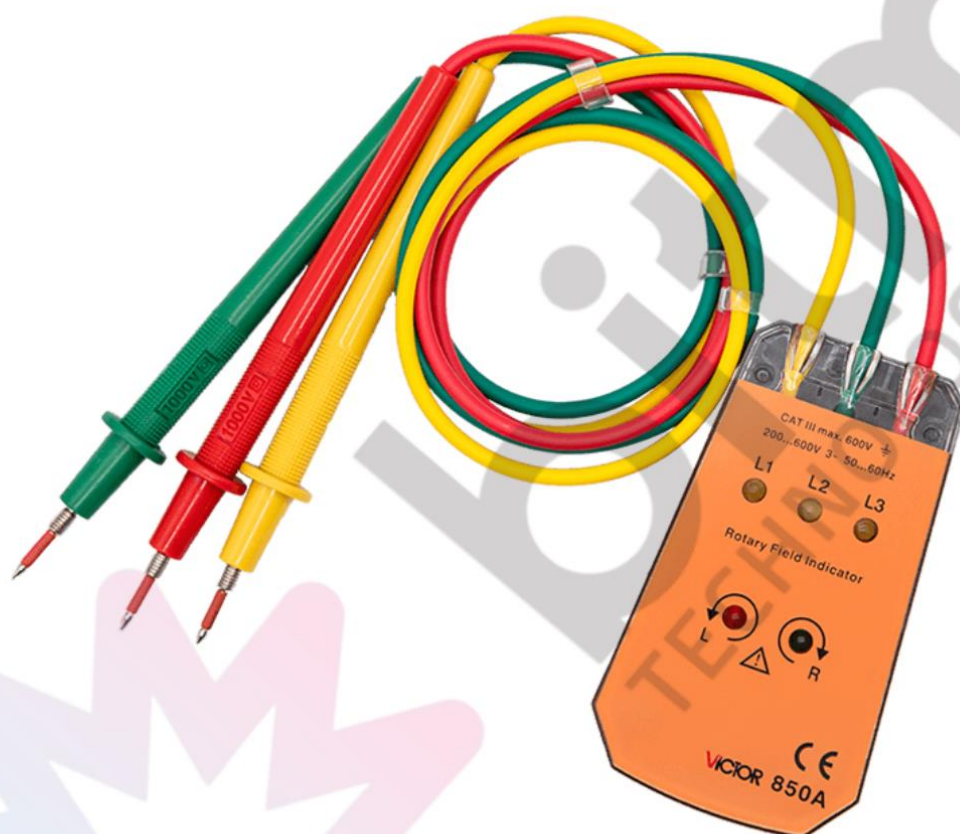

Vezi produsul aici: <https://www.bitmi.ro/tester-secvante-faze-victor-850a-10206.html>



I. INFORMAȚII DE SUGURANȚĂ

1. Acest dispozitiv este un echipament de testare de înaltă tensiune. Este necesar să se observe dacă este în stare bună înainte de utilizare. Dacă apar următoarele condiții, trebuie să opriți utilizarea acestuia și să efectuați inspecțiile și reparațiile corespunzătoare pentru a evita șocurile electrice și accidentele.
 - a. Aspectul instrumentului este evident deteriorat, cum ar fi fisuri sau deteriorarea carcasei, fir rupt etc.
 - b. Aparatul a fost puternic înghesuit în timpul transportului.
 - c. Instrumentul a fost pus mult timp într-un loc nepotrivit, cum ar fi în baie sau într-un loc umed.
2. Nu desfaceți niciodată instrumentul când efectuați măsurători pentru a evita șocurile electrice și accidentele.
3. Aparatul va avea o tensiune mare de intrare de la cablul de testare în timpul măsurării. Nu atingeți firul gol sau partea metalică a cablului de testare direct cu mâinile pentru a evita șocurile electrice.
4. Deși toate LED-urile sunt stinse, atenție sporită pentru a evita șocul.
5. Nu depășiți niciodată tensiunea de funcționare specificată de 600 V în timpul măsurării.
6. Asigurați-vă că nu depășiți limita de timp pentru funcționare continuă, specificată ca 30 de minute la 220 V și 4 minute la 480 V și 2 minute la 600 V.
7. Nu utilizați aparatul în medii ploioase și umede pentru a evita accidentele.
8. Nu lăsați testerul să atingă apă sau alt lichid coroziv și nu expuneți instrumentul la lumina directă a soarelui, la temperatură extremă sau la condiții umede pentru a evita afectarea performanței sale de testare.
9. Persoanelor neautorizate le este interzis să deschidă carcasa aparatului pentru a nu afecta performanța acestuia.
10. Instrumentul trebuie să fie folosit de o persoană care a fost instruită și care are cunoștințe privind funcționarea și măsurarea curentului puternic și care să urmeze cu strictețe instrucțiunile pentru a efectua măsurătorile.
11. Vă rugăm să păstrați manualul într-un loc sigur, astfel încât să îl puteți citi în orice moment.

II. FUNCȚIONARE

Acest instrument este proiectat și fabricat pe baza standardului secundar de siguranță al „COMISIEI DE ELECTROTEHNICĂ INTERNAȚIONALĂ” (IEC-348), și este convenabil de transportat, rapid și precis în testare și foarte sigur de utilizat. Este folosit pentru a detecta starea fazei deschise și a

secvenței fazei. Testarea secvenței fazelor se bazează pe o dioda emițătoare de lumină (LED) și alarmă sonoră.

III. INFORMAȚII PRODUS

Tensiune de funcționare (AC trifazat): 200-600V

Timp de utilizare per secvență: 200 V AC: 30 minute, 600 V AC: 2 minute

Gama de frecvențe: 20Hz-400Hz

Tensiune de rezistență: 4000 V/min


Dimensiuni: 80 lungime x 59 lățime x 23 înălțime (excluzând cablurile de testare)

Greutate: Aprox. 200 g

Accesorii: sonde, manual, husă

IV. PREZENTAREA INSTRUMENTULUI

1. LED de verificare a fazei deschise:
3 LED-uri portocalii, indică respectiv faza U, faza V și faza W.
2. LED de verificare a secvenței fazelor:
Un LED roșu și un LED verde, Verde ca fază dreaptă, Roșu ca fază inversă.
3. Cleme
4. Sonde:
Galbenul corespunde fazei U L1(R), Verdele corespunde fazei V L2(S) și roșu corespunde fazei W L3 (T).

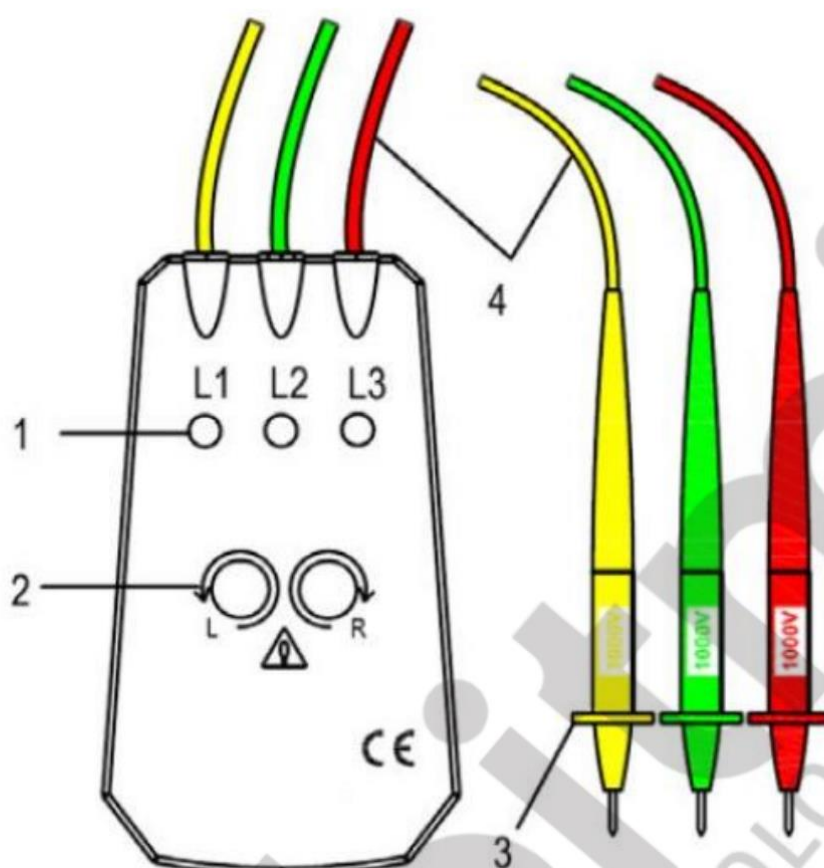

V. INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE

Conectați cablul de testare al aparatului la firul măsurat (nu îl țineți cu mâna), ar putea fi un capăt filetat, o priză sau partea de mijloc a unei linii de fază.

La măsurarea părții din mijloc a liniei de fază, stratul de izolație al firului trebuie dezlipit pentru a expune miezul liniei pentru măsurare. Acordați o atenție deosebită siguranței în acest moment pentru a preveni șocurile electrice. Pentru confortul utilizatorilor, accesoriile instrumentului sunt echipate cu o clemă de testare specială. Introduceți clema de testare pe sonda metalică a cablului de testare și strângeți-o, aceasta poate fi prinsă convenabil oriunde pentru măsurare.

În acest moment, aparatul va indica starea fazei deschise și secvența fazelor pe baza diodei emițătoare de lumină (LED) și a soneriei.

Rezultatele testului	LED-ul de verificare a fazei	LED-ul de verificare a secvenței fazelor	Alarmă
Fază corectă (CW)	3 LED-uri portocalii: ON	LED verde: ON	Intermitentă rapidă

Fază inversă (CCW)	3 LED-uri portocalii: ON	LED roșu: ON	Intermitentă lentă
Fază singulară	Doar LED monofazat: OFF	LED verde, roșu: OFF	Continuă



Cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a le colecta separat. Colectarea separată a DEEE poate asigura o incidență redusă a substanțelor periculoase asupra mediului și sănătății umane, precum și conservarea resurselor. Fiecare EEE este format dintr-o combinație de componente care conțin diferite substanțe, unele periculoase, care, pe de o parte, pot fi materii prime secundare ce pot fi reutilizate, iar pe de alta parte, pot fi o sursă importantă de poluare a mediului și pot avea un impact negativ asupra sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate separat și reciclate corespunzător. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubeză cu roți barată cu o cruce. Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că acestea fac obiectul unei colectări separate.

Importator:

SC Bitmi Technologies SRL

Str. Ion Dragoslav Nr.24C

Fălticeni, Suceava

www.bitmi.ro

Telefon: 0377104333

Fabricat in PRC