



Instrucțiuni de instalare pentru contorul de energie AC multifuncțional cu ecran color HD


KWS-302WF

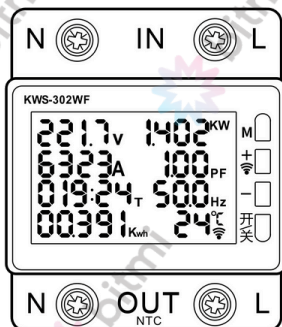

KWS-302L

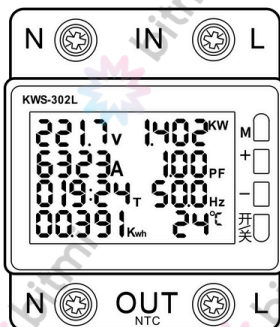

KWS-302

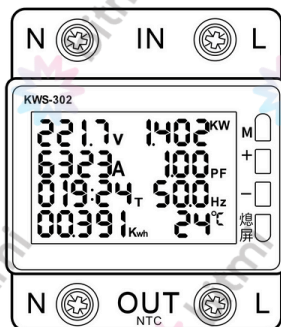

Specificatii tehnice

Model	KWS-302WF	KWS-302L	KWS-302
Interval de tensiune	170~270V	170~270V	170~270V
Interval de curent	0~63A	0~63A	0~63A
Interval de putere	0~17KW	0~17KW	0~17KW
Interval de timp	0-999 ore	0-999 ore	0-999ore
Interval energie electrica	0-9999Kwh	0-9999Kwh	0-9999Kwh
Interval temperatura	-20~150°C	-20~150°C	-20~150°C
Interval frecventa	50~60HZ	50~60HZ	50~60HZ
Factor de putere	0.00-1.00PF	0.00-1.00PF	0.00-1.00PF
Memorie electrica	Da	Da	Da
Protectie subtensiune	Da	Da	Da
Protectie supratensiune	Da	Da	Da
WI FI	Da	Nu	Nu

Instalarea și utilizarea aplicației



Pasul 1



Pasul 2



Pasul 3



Pasul 4



Pasul 5



Pasul 6



Pasul 7



Pasul 8



Pasul 9

SET + - ON/OFF

Conexiune WIFI: Apasați și mențineți butonul "+" timp de peste 5 secunde, când simbolul Wifi clipește deschideți aplicația Tuya pe telefon, adăugați dispozitivul și începeți conectarea.

Stergerea alimentării și a timpului de funcționare: Apasați și mențineți apăsată tasta "-" în interfața de funcționare pentru a intra în modul de stergere a alimentării și timpului de funcționare, apoi apăsați tasta "+" pentru a comuta între variante (cea selectată va clipi). Apasați tasta "M" pentru a șterge, apoi apăsați și mențineți tasta "-" pentru a reveni la modul de funcționare. Dacă nu există nicio operațiune de taste pentru 5S, se va reveni la interfața de funcționare.

Apasați și mențineți pentru 3 secunde pentru a accesa setările, după indicațiile următoare:



1: Setare protecție la întrerupere la supratensiune, apăsați M pentru a afișa următoarele: 270.0VHI apăsați +- pentru a regla (//1V) Apăsați scurt o dată pentru a aduna sau scădea 1V, apăsați lung pentru a aduna sau scădea rapid valoarea implicită de 270.0V pentru setările din fabrică



2: În cazul setării protecției la întreruperea tensiunii, apăsați din nou M pentru a afișa următoarele: 170.0VLO Apăsați +- pentru a ajusta (//1V) Apăsați scurt o dată pentru a aduna sau scădea 1V, apăsați lung pentru a aduna sau scădea rapid 170.0V pentru valoarea implicită din fabrică



3: Pentru setarea protecției la întreruperea supracurentului, apăsați din nou M pentru a afișa următoarele: 0.000A Apăsați +- pentru a ajusta (//1A) Apăsați scurt o dată pentru a aduna sau scădea 0.001A, apăsați lung pentru a aduna sau scădea rapid. 0 implicit este întotdeauna dezactivat




4: Setarea protecției la oprirea temporizatorului, apăsați din nou M pentru a afișa următoarele: 000:00T Apăsați +- pentru a regla (apăsați scurt o dată timp de 30 de minute) Apăsați lung pentru a totaliza sau reduce rapid. 0 implicit este întotdeauna dezactivat



5: Setare protecție la supraîncărcare, apăsați din nou M pentru a afișa următoarele: 0.0000KWH, apăsați +- pentru a ajusta (// 1 grad). Apăsați scurt o dată pentru a aduna sau scădea 0.001KWH, apăsați lung pentru a aduna sau scădea rapid. Valoarea implicită 0KWH este întotdeauna dezactivată.



6: Setarea protecției la supratensiune, apăsați din nou M pentru a afișa următoarele: 0W, apăsați +- pentru a ajusta (//10W). Apăsați scurt o dată pentru a adăuga sau scădea 0.1W, apăsați lung pentru a adăuga sau scădea rapid 0W. Implicit, setarea este întotdeauna dezactivată.



7: Setare protecție la supraîncălzire, apăsați din nou M pentru a afișa următoarele: Protecție la supraîncălzire 50°C prin reglare + (1°C) Apăsați scurt o dată pentru a adăuga sau scădea 1°C, apăsați lung pentru a adăuga sau scădea rapid. Valoarea implicită din fabrică este 50°C.




8: Setarea hibernării ecranului, apăsați din nou M pentru a afișa următoarele: H00 Apăsați +- pentru a ajusta (// 1 minut) apăsați scurt o dată plus sau minus 1 minut, apăsați lung pentru a acumula rapid sau reduce 0 pentru frecvent între 1 și 60 de minute.

9: În interfața de setări, fără nicio operațiune de taste mai mult de 5 secunde, reveniți la interfața de operare.

10: Restaurați setările din fabrică: apăsați și țineți apăsat +- simultan pentru a reseta toate setările timp de 5 secunde.

Schema de cablare

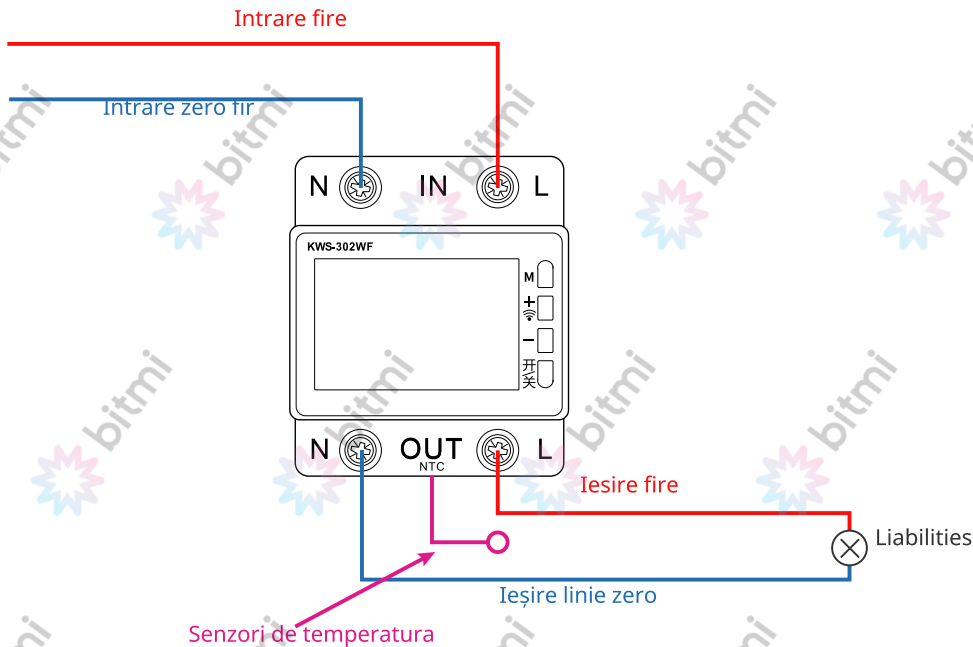

Atenționări

1. Utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă în detaliu instrucțiunile de utilizare și să le utilizeze în conformitate cu cerințele acestora.
2. În procesul de instalare și utilizare, alimentarea cu energie electrică trebuie deconectată înainte de cablare pentru a evita riscul de electrocutare.
3. Produsul trebuie utilizat în conformitate cu locul de utilizare și nu trebuie să depășească parametrii specificațiilor produsului pentru utilizare.
4. Dacă produsul pare anormal, încetați imediat utilizarea acestuia.
5. Persoanele neprofesioniste nu trebuie să utilizeze unelte pentru a dezasambla aparatul sau a modifica cablajul intern.

Trei garanții ale calității produselor

1. Toate produsele sunt garantate pe întreaga perioadă. Dacă clientul constată probleme de calitate, suntem responsabili pentru schimbul necondiționat, dacă acestea sunt responsabilitatea noastră. Pe durata perioadei de service, produsele sunt garantate timp de un an.
2. Produsele nu vor fi modificate sau dezasamblate de noi. Produsul nu poate fi modificat sau dezasamblat de către client și nici nu poate fi utilizat în afara domeniului de aplicare al produsului. Nu oferim servicii gratuite de schimb sau reparații pentru produsele care au fost deteriorate de om? Cu toate acestea, putem oferi servicii de reparații contra cost, în funcție de gradul de deteriorare a produsului.